
Panasonic

Guía de instalación Cámara CCTV en color

WV-CF374E WV-CF354E WV-CF344E

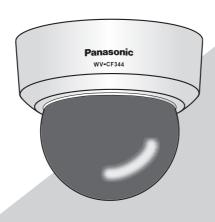

Esta ilustración representa la WV-CF344E.

Antes de conectar o de poner en funcionamiento este aparato, lea atentamente estas instrucciones y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.

En este manual se ha abreviado el número de modelo en algunas descripciones.

Nosotros declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto a que hace referencia esta declaración está conforme con la norma u otro documento normativo siguiendo las estipulaciones de la directiva 2004/108/CE.



CAUTION BISK OF ELECTRIC

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE SACUDIDAS ELÉCTRICAS, NO QUITE LA TAPA SUPERIOR (NI TRASERA). NO HAY NINGUNA PIEZA SUSCEPTIBLE A MANTENIMIENTO POR EL USUARIO. SOLICITE LOS SERVICIOS TÉCNICOS A PERSONAL CUALIFICADO.



El símbolo del relámpago con cabeza de flecha, dentro de un triángulo equilátero, tiene la función de llamar la atención del usuario a la presencia de "tensión peligrosa" no aislada dentro de la caja del producto que puede ser de intensidad suficiente para constituir un riesgo de sacudidas eléctricas a las personas.



El símbolo del punto de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la función de llamar la atención del usuario a la presencia de importantes instrucciones de mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña el equipo.

ADVERTENCIA:

- Para evitar el peligro de incendios o sacudidas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.
- El aparato no deberá exponerse a goteo ni salpicaduras y no deberá ponerse ningún objeto lleno de líquido, como puedan ser jarrones, encima del aparato.
- Solicite todo el trabajo de instalación de este aparato a personal de servicio técnico cualificado o a los instaladores del sistema.
- Para evitar sufrir heridas, este aparato debe fijarse firmemente al suelo/pared/techo conforme a las instrucciones de instalación.
- La instalación se deberá realizar conforme a las normativas aplicables para la instalación.
- Este aparato no tiene interruptor de alimentación.
 Al desconectar la alimentación, apague la fuente de alimentación o quite un cable de alimentación.
- Las conexiones deben cumplir las regulaciones locales sobre electricidad.

Índice

Instrucciones importantes de seguridad	4
Limitación de responsabilidades	5
Renuncia de la garantía	5
Prefacio	6
Acerca de las notaciones	6
Características	6
Acerca de los manuales del usuario	7
Marcas comerciales y marcas comerciales registradas	7
Precauciones	8
Precauciones para la instalación	10
Controles principales de operación y sus funciones	12
Preparativi	13
Retire la cubierta de cúpula	13
Acerca del orificio lateral de acceso del cable	14
Método de instalación de la cámara	14
Conexiones	15
Instalación	17
Ajuste	18
Colocación de la cubierta del domo	22
Menú de configuración	24
Lista del menú de configuración	24
Operación básica	25
Diagrama de transición de pantallas CF374	27
Diagrama de transición de pantallas CF354	
Diagrama de transición de pantallas GF344	29
Solución de problemas	
Especificaciones	
Accesorios estándar	32

Instrucciones importantes de seguridad

- 1) Lea este manual de instrucciones.
- 2) Guarde este manual de instrucciones.
- 3) Observe todas las advertencias.
- 4) Siga todas las instrucciones.
- 5) No emplee este aparato cerca del agua.
- 6) Límpielo sólo con un paño seco.
- 7) No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- 8) No lo instale cerca de fuentes de calor como puedan ser radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- 9) Proteja el cable de alimentación para que no pueda ser pisado ni pellizcado, especialmente por la parte de las clavijas, por los enchufes de extensión y por el punto por donde salen del aparato.
- 10) Utilice sólo los acopladores/accesorios especificados por el fabricante.
- Empléelo solo en el carrito, soporte, trípode, ménsula o mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato.
 - Cuando se emplee un carrito, tenga cuidado cuando mueva la combinación del carrito con el aparato para evitar heridas debidas a caídas del aparato.



12) Solicite todo tipo de servicio a personal de servicio cualificado. Será necesario realizar el servicio técnico cuando se haya dañado de algún modo el aparato, como cuando se haya dañado el cable o la clavija de alimentación, se haya derramado algún líquido o se hayan introducido objetos en el interior del aparato, se haya expuesto el aparato a la lluvia o a la humedad, cuando no funcione con normalidad, o cuando se haya caído al suelo.

Limitación de responsabilidades

ESTA PUBLICACIÓN SE SUMINISTRA "TAL Y COMO ESTÁ", SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE POR ELLO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, APTITUD PARA CUALQUIER APLICACIÓN EN PARTICULAR, Y SIN INFRINGIR LOS DERECHOS DE TERCERAS PERSONAS. ES POSIBLE QUE ESTA PUBLICACIÓN CONTENGA IMPRECISIONES TÉCNICAS O ERRORES TIPOGRÁFICOS. ESTA INFORMACIÓN ESTÁ SUJETA A LA ADICIÓN DE CAMBIOS, EN CUALQUIER MOMENTO, POR MOTIVOS DE MEJORA DE ESTA PUBLICACIÓN Y/O DEL (DE LOS) PRODUCTO(S) CORRESPONDIENTE(S).

Renuncia de la garantía

Panasonic System Networks Co., Ltd. NO ACEPTA NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD CON PERSONAS LEGALES O FÍSICAS, A EXCEPCIÓN DEL REEMPLAZO O MANTENIMIENTO RAZONABLE DEL PRODUCTO, PARA LOS CASOS INCLUIDOS A CONTINUACIÓN, PERO SIN LIMITARSE A ELLOS:

- (1) NINGÚN DAÑO O PÉRDIDA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE POR ELLO, LOS DIRECTOS O INDIRECTOS, ESPECIALES, CONSECUENTES O PUNITIVOS, QUE PUEDAN SURGIR O ESTAR RELACIONADOS CON EL PRODUCTO;
- (2) HERIDAS PERSONALES NI NINGÚN TIPO DE DAÑO CAUSADO POR EL EMPLEO INADECUADO O LA OPERACIÓN NEGLIGENTE DEL USUARIO;
- (3) DESMONTAJE, REPARACIÓN O MODIFICACIÓN NO AUTORIZADOS DEL PRODUCTO POR EL USUARIO;
- (4) INCONVENIENCIAS O CUALQUIER TIPO DE PÉRDIDA DEBIDO A QUE NO SE VISUALIZAN LAS IMÁGENES, DEBIDO A CUALQUIER MOTIVO O CAUSA, INCLUYENDO CUALQUIER FALLA O PROBLEMA DEL PRODUCTO;
- (5) NINGÚN PROBLEMA, INCONVENIENCIA CONSECUENTE, PÉRDIDAS NI DAÑOS QUE PUEDAN SURGIR POR HABER COMBINADO EL SISTEMA CON DISPOSITIVOS DE OTRAS MARCAS;
- (6) CUALQUIER ACCIÓN O SOLICITUD DE COMPENSACIÓN POR DAÑOS, PRESENTADA POR CUALQUIER PERSONA U ORGANIZACIÓN QUE HAYA SIDO FOTOGRAFIADA, DEBIDO A LA VIOLACIÓN DE LA PRIVACIDAD PORQUE UNA IMAGEN DE LA CÁMARA DE VIGILANCIA, INCLUYENDO LOS DATOS ALMACENADOS, SE HA HECHO PÚBLICA O SE EMPLEA PARA CUALQUIER PROPÓSITO.

Prefacio

Este producto es una cámara CCTV en color CCD del tipo de 1/3. La conexión de este aparato a un monitor de vídeo permite al usuario emplear el aparato como cámara de monitorización.

- WV-CF374E: con función de cambio de modo color/blanco y negro
- WV-CF354E: con función de cambio de modo color/blanco y negro sencilla y funci'on de ajuste de enfoque
- WV-CF344E: con función de cambio de modo color/blanco y negro sencilla

Acerca de las notaciones

Las siguientes notaciones se emplean para describir funciones que se limitan a modelos específicos. Las funciones que no tienen notaciones son aplicables a todos los modelos.

- CF374: Las funciones con esta notación están disponibles cuando se emplea el modelo WV-CF374E.
- Las funciones con esta notación están disponibles cuando se emplea el modelo WW-CF354E.
- Las funciones con esta notación están disponibles cuando se emplea el modelo WV-CF344E.

Características

Introducción de un nuevo CCD de alta resolución

La introducción del nuevo CCD con 976 píxeles horizontales ha hecho posible una resolución horizontal de hasta 650 líneas de TV.

Gracias a la función de reducción de ruido se obtiene alta sensibilidad

La sensibilidad a las siguientes iluminaciones mínimas se ha conseguido para las imágenes en color debido a la introducción del diseño de circuito de bajo ruido (Objetivo (integrado): F1.3):

0,08 lx (color), 0,008 lx (blanco y negro) (F374)

0,08 lx (color), 0,05 lx (blanco y negro) CF354 CF344

Equipado con función de conversión día/noche ©F374

No se requiere ninguna operación por la noche porque la imagen cambia automáticamente del modo de color al modo de de blanco y negro cuando hay poca luminancia.

Se pueden captar imágenes luminosas por la noche gracias al cambio automático de filtros IR con baja iluminación.

Equipara con función de ajuste de enfoque ©F354

El enfoque automático se consigue en la instalación de la cámara o a través del uso del menú.

Equipada con función de detección de movimiento (VMD)

El movimiento de un objeto es detectable. Se pueden detectar acciones como la de cubrir la cámara con una tela o una gorra y otras acciones similares y el cambio de la dirección de la cámara durante la vigilancia.

Nota:

 La función VMD no es una función exclusiva para evitar robos, incendios, etc. No nos hacemos responsables de los accidentes o daños causados por aplicar la función con los fines anteriores.

Acerca de los manuales del usuario

Las instrucciones de operación de la cámara constan de 2 ejemplares: este manual y el manual de instrucciones (PDF).

Este manual explica la forma de instalar la cámara.

Consulte el "Manual de instrucciones (PDF)", en el CD-ROM suministrado, para ver las descripciones sobre la configuración de los ajustes de la unidad. Es necesario tener instalado el programa Adobe[®] Reader[®] para poder leer los archivos PDF. Si el PC no tiene instalado Adobe[®] Reader[®], descargue la última versión de Adobe[®] Reader[®] desde el sitio de Adobe en la Web, e instálelo.

Marcas comerciales y marcas comerciales registradas

Adobe, Acrobat Reader y Reader son marcas registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros países.

Precauciones

Solicite el trabajo de instalación al distribuidor.

Es necesario poseer técnica y experiencia para realizar el trabajo de instalación. Si no lo hace así, podría sufrir lesiones o dañarse el producto.

Consulte sin falta al distribuidor.

No inserte ningún objeto extraño.

Esto podría dañar permanentemente el producto.

Desconecte inmediatamente la alimentación y solicite el servicio a personal de servicio cualificado.

No intente desmontar ni modificar el producto.

Si no sigue esta indicación, correrá peligro de incendios o de descargas eléctricas.

Consulte a su distribuidor para las reparaciones o inspecciones.

Detenga inmediatamente la operación cuando Nota que hay algo en el producto que no funciona bien.

Cuando salga humo del producto o se perciba algún olor a humo procedente del producto, si sigue utilizándolo correrá peligro de incendio, lesiones, o daños del producto.

Desconecte inmediatamente la alimentación y solicite el servicio a personal de servicio cualificado.

Seleccione un lugar de instalación que pueda soportar el peso total.

La selección de una superficie de instalación inadecuada puede causar la caída o el desprendimiento del producto, pudiendo ocasionar lesiones. El trabajo de instalación deberá comenzarse después de haber reforzado suficientemente la superficie.

Deberán llevarse a cabo inspecciones periódicas.

La corrosión de las partes metálicas o de los tornillos puede ocasionar la caída del producto y el riesgo de sufrir heridas. Consulte a su distribuidor para las inspecciones.

Deberá instalar este producto en un lugar exento de vibraciones.

Si no lo hace así, pueden aflojarse los tornillos y pernos y, consecuentemente, el aparato puede desprenderse y ocasionar heridas.

Installer ce produit dans un endroit suffisamment élevé pour éviter que des personnes et des objets se cognent ou se butent dans le produit.

Si no lo hace así, puede producirse una caída que presentará peligro de heridas u otros accidentes.

No golpee este producto y procure que no reciba otros golpes fuertes.

Si no sigue esta indicación, correrá peligro de heridas o de incendio.

Antes de realizar las conexiones, desconecte la alimentación de este producto.

Si no sigue esta indicación, correrá peligro de descargas eléctricas. Los cortocircuitos o las conexiones incorrectas pueden ser causa de incendios.

No emplee ese producto en lugares con gases inflamables en el aire.

Si no sigue esta indicación, correrá peligro de heridas debido a explosiones.

No instale el producto en lugares propicios a daños producidos por el salitre o los gases corrosivos.

De lo contrario, se deteriorarían los fijadores de montaje y podrían causar la caída del producto y otros accidentes.

Apriete los tornillos y los fijadores de montaje a la torsión especificada.

Si no lo hace así, puede producirse una caída que presentará peligro de heridas u otros accidentes.

[Precauciones para la utilización] Este producto está diseñado para utilizarse en interiores.

Este producto no es operable en exteriores.

Este aparato no tiene interruptor de alimentación.

Para desconectar la alimentación desconecte el disyuntor del circuito.

Para poder seguir utilizándolo con un funcionamiento estable

Si se utiliza el aparato en lugares sometidos a altas temperaturas y alta humedad, se correrá el peligro de deterioro de partes del aparato y de reducción de su vida útil de servicio. (Temperatura de funcionamiento recomendada: +35 °C o más baja)
No exponga este aparato a fuentes de calor directo como pueda ser una estufa.

Manipule el aparato con cuidado.

No permita que el producto se caiga, y no lo someta a golpes ni a vibraciones. Si no se sigue esta indicación, pueden producirse problemas.

No toque la cubierta del domo con las manos desnudas.

Si se ensucia la cubierta del domo se deteriora la calidad de la imagen.

Ruldo en el monltor


Este producto está equipado con un dispositivo CCD súper sensible. Por lo tanto, es posible que aparezca ruido de puntos blancos en el monitor. Este fenómeno no implica ningún problema.

Decoloración del filtro de color de CCD

Cuando se filme continuamente una fuente de luz potente, como pueda ser un foco, puede deteriorarse el filtro de color del CCD y puede producirse decoloración. Incluso cuando se cambie la dirección de filmación fija después de filmar continuamente un foco durante cierto período de tiempo, es posible que permanezca la decoloración.

No oriente el aparato a fuentes de iluminación potente.

Las luces potentes, como la de un foco, causan floración (dispersión de la luz) o borrosidad (franjas verticales).

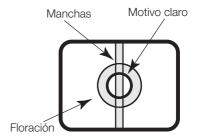

Limpieza del cuerpo del aparato

Antes de limpiar este aparato desconecte la alimentación. No emplee detergentes abrasivos fuertes para limpiar el aparato. De lo contrario, podría producirse decoloración.

Configuración del modo sincrónico.

El modo sincrónico de imagen de esta cámara sólo indica la sincronización interna (INT). Configure el controlador vertical múltiple (VD2) en OFF (APAGADO) cuando la cámara esté conectada al controlador del sistema de la compañía.

Precauciones para la instalación

Panasonic no se hace responsable de lesiones o daños a la propiedad que resulten de fallos derivados de una incorrecta instalación o funcionamiento que no se ajuste con esta documentación.

Este producto está diseñado para utilizarse en interiores.

Este producto no es operable en exteriores. No exponga el producto a la luz directa del sol por horas y no instale el producto cerca de un calentador o aire acondicionado. De otro modo, puede provocar deformación, decoloración y funcionamiento inadecuado. Mantenga al producto alejado del agua y la humedad.

Lugar de instalación

Póngase en contacto con su abastecedor para que le ayude si usted no está seguro de un lugar apropiado para su entorno en particular.

- Asegúrese de que el lugar de instalación sea suficientemente fuerte como para sostener el producto, como pueda ser un techo de hormigón.
- Instale la cámara en la parte de los cimientos de la estructura o en un lugar que ofrezca resistencia suficiente.
- Si el techo es demasiado débil, como el de planchas de yeso, para soportar todo el peso, deberá reforzarse suficientemente el lugar.

No efectúe la instalación de este aparato en los lugares siguientes.

- Lugar donde puede humedecerse con la lluvia o salpicaduras de agua.
- Lugares en los que se empleen productos químicos como en las piscinas.
- Lugares sujetos a vapor o humo de aceite como en la cocina.

- Lugares que estén cerca de gases inflamables o vapor.
- Lugares en los que se produzca emisiones de radiación o de rayos X.
- Lugares en los que se produzca gas corrosivo. Lugares en los que pueda dañarse debido al aire con salitre como en la costa del mar.
- Lugares en los que la temperatura no esté dentro del margen de –10 °C a+50 °C.
- Lugares expuestos a vibraciones. (Este producto no está diseñado para ser empleado en vehículos.)
- Lugares sometidos a condensación de humedad resultante de fuertes cambios de temperaturas (En caso de instalar el producto en tales lugares, la cubierta del domo puede empañarse o puede formarse condensación de humedad en la cubierta.)

Evite los lugares húmedos y polvorientos para la instalación de este sistema.

De lo contrario, se acortaría la vida útil de servicio de las partes internas.

No instale la cámara en lugares con altos niveles de ruido.

La instalación cerca de un acondicionador de aire, purificador de aire, máquina vendedora, y otros aparatos semejantes causa ruido.

Instale este producto en un lugar lo suficientemente alto para que ninguna persona ni objeto puedan golpear el producto.

Asegúrese de desmontar el producto si no lo utiliza.

No dañe el enchufe de alimentación ni el cable. Mantenga el cable de la cámara apartado del cable de la luz.

Si no se sigue esta indicación, puede producirse ruido.

Interferencias de radio

Cuando se emplea la cámara cerca de una antena de TV/radio, de un campo eléctrico o campo magnético potentes (cerca de un motor o de un transformador), es posible que se distorsionen las imágenes y que se produzca sonido de ruido. En estos casos, pase el cable de la cámara por tubos de acero especializados.


Adquiera tornillos de venta en los establecimientos del ramo

Los tornillos no se suministras con este producto. Prepare los tornillos de acuerdo con el material, estructura, resistencia y otros factores del lugar de montaje y del peso total de los objetos que deban montarse.


Apriete de tornillos

- Los tornillos y pernos deben apretarse a la torsión de apriete apropiada de acuerdo con el material y la resistencia del lugar de instalación.
- No emplee un destornillador de impacto. Si no se sigue esta indicación, puede producirse un apriete excesivo y causar daños en los tornillos.
- Cuando apriete un tornillo, póngalo en ángulo recto con respecto a la superficie.
 Después de haber apretado los tornillos o pernos, efectúe una comprobación visual para asegurarse de que estén bien apretados y que no haya contragolpe.

Controles principales de operación y sus funciones

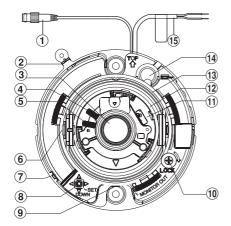

- ① Conector de salida de vídeo
 Se transmiten señales de vídeo compuesto.
- ② Marca Esta marca se utiliza cuando se instala la cubierta de cúpula.
- 3 Objetivo
- (4) Palanca de enfoque (con función de bloqueo) CF374 CF344
 Bloquea la posición de enfoque después del ajuste del enfoque.
- ⑤ Palanca de zoom (con función de bloqueo) Bloquea la posición del zoom después del ajuste del zoom.
- ⑤ Tornillo de bloqueo de inclinación Fija la posición de inclinación.
- 7 Botón de AF [AF] Página 21.
- ® Botón de configuración [SET]
 Pulse el botón [SET] una vez y se mostrará la pantalla "AJUSTE FOCO".
 Mantenga pulsado el botón [SET] durante más de 2 segundos y se mostrará el menú de configuración.
 - [IZQUIERDA] / [DERECHA]: Pulse el botón [DERECHA] o [IZQUIERDA] para desplazarse hacia la derecha o hacia la izquierda en el menú, o para cambiar los valores mostrados.
 - [ARRIBA] / [ABAJO]: Pulse el botón
 [ARRIBA] o [ABAJO] para desplazarse
 hacia arriba o hacia abajo en el menú.

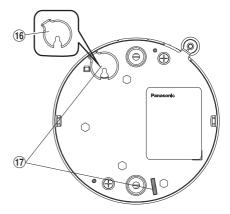

(Esta ilustración representa la WV-CF344E.)

- [SET]: Pulse esté botón en el menú para confimar el valor o la función seleccionados. Además, este botón se utiliza para abrir submenús.
- (9) Toma de salida del monitor de ajuste Conecte el monitor de ajuste (pequeño monitor LCD, etc.) a la toma de salida del monitor de ajuste para ajustar el ángulo de la cámara.
- Tornillo de bloqueo de la plataforma de movimiento horizontal [LOCK] Bloquea la posición de movimiento horizontal después del ajuste.
- ① Ajustador del acimut Ajusta el ángulo de acimut de la cámara.
- Plataforma de inclinación
 Ajusta la posición de inclinación de lacámara.
- (3) Plataforma de panoramización Ajusta la posición de panoramización de la cámara.
- (4) Orificio de acceso de los cables
- (5) Cable de alimentación Suministra 24 V CA o 12 V CC desde unafuente de alimentación exterior.
- (B) Guardapolvo Una cubierta de goma que impide que el polvo entre en la cámara a través del orificio de acceso de cable.
- Lámina de protección
 Aquí se ponen los dedos para retirar la cubierta de cúpula.

Preparativi

Quando si installa la telecamera su una parete o un soffitto, esistono i quattro metodi specificati di seguito.

- Utilice la caja de conexiones simple
- Instalación de la cámara directamente en una pared o un techo
- Utilizzo della staffa di montaggio a soffitto WV-Q174E (per l'installazione ad incasso su un soffitto)

Importante:

- Procurarsi 2 viti (M4) per fissare la telecamera ad una parete o ad un soffitto a seconda del materiale dell'area di installazione. In questa circostanza non si devono utilizzare viti e chiodi da legno. Para montar una cámara en una pared o un techo de hormigón, utilice un perno de anclaje (M4) para fijarla.
 - (Coppia di torsione dell'avvitamento consigliata: 1,6 N·m)
- La capacità di trazione richiesta di una singola vite/bullone è di 196 N o superiore.
- En los casos en los que el panel del techo sea demasiado débil para soportar el pesototal (por ejemplo, si es de yeso), se deberá reforzar el área convenientemente.
- Finalizado el montaje, se deberá retirar la lámina de protección de la cubierta del domo.

Le condizioni di montaggio della telecamera sono descritte di seguito:

Posizione di installazione	Staffa di montaggio utilizzabile	Vite consigliata	Numero di viti	Resistenza alla trazione minima (per 1 pz.)
Soffitto/parete	Caja de conexiones simple (adquiridos localmente)	M4	2 piezas.	196 N
Soffitto/parete	(Montaggio diretto)	M4	2 piezas.	196 N
Soffitto	WV-Q174E (circa 310 g)	-	-	*1

^{*1} Assicurarsi che la staffa di montaggio installata possa supportare più di 5 volte il peso della telecamera.

Retire la cubierta de cúpula

- ① Pele la lámina de protección de la cubierta de cúpula. No la retire completamente, ya que protege la cúpula durante la instalación.
- Afloje el tornillo de fijación de la cubierta de cúpula.
- ③ Ajuste la marca de esta unidad en []] en la cubierta de cúpula y gire la cubierta de cúpula en el sentido contrario a las agujas del reloj para retirarla.

Nota:

 La cubierta del domo transparente y lacubierta del domo interior forman unasola unidad. Por lo tanto, nunca intente desmontarlas.





Acerca del orificio lateral de acceso del cable

Si decide no taladrar un orificio en la pared o el techo, sino dejar el cable de la cámara expuesto, corte el orificio de acceso del cable en el lateral de la cubierta de cúpula para disponer de una entrada para el cable.

Precauciones cuando se conecta el cable desde el lateral:

- Retire la tapa de protección antipolvo.
 Tienda el cable a través del orificio de acceso del cable y dóblelo hacia dentro, y después reinstale la tapa de protección antipolvo.
- Mueva el cable hacia un lado como se muestra.
- Tenga cuidado de no pinzar el cable con la cubierta de cúpula.

Método de instalación de la cámara


Utilizando una caja de conexiones simple (adquiridos localmente)


Cuando utilice una caja de conexiones simple (101,6 mm x 60,3 mm), adquiera una localmente que se ajuste a las dimensiones de la figura.

A continuación adquiera 2 tornillos de montaje de cámara adecuados para la superficie de instalación y la estructura de la pared/techo o la caja de conexiones simple.

- Fije la caja de conexiones simple a la pared o al techo.
- Fije la cámara a la caja de conexiones simple con los dos tornillos (adquiridos localmente).
- 3 Apriete todos los tornillos de montaje.



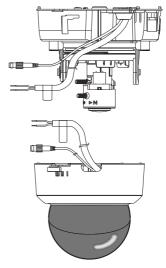


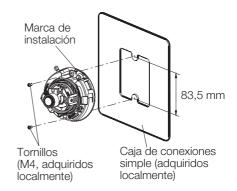

Instalación de la cámara directamente en una pared o un techo

Pegue la plantilla de instalación (accesorio) en la pared o el techo y utilice un bolígrafo para marcar las posiciones de los tornillos y el orificio de montaje del cable en la pared o el techo.

Retire la plantilla de instalación y fije la cámara con los 2 tornillos (M4, adquiridos localmente).

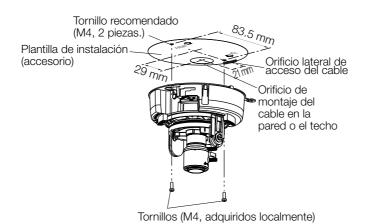

Conexiones

Conecte la salida de vídeo

Importante:


- Asegúrese de apagar la alimentación de cada dispositivo antes de conectarlo.
- Asegúreses de sujetar los conectores de cable coaxial.

Conecte un cable coaxial (adquiridos localmente) al conector de salida de vídeo.

Conecte la fuente de alimentación

Conecte el cable conductor de dos colores de la cámara a la fuente de alimentación. Los colores y las funciones de los conductores se muestran a continuación.

Color	12 V CC	24 V CA
Marrón	Positivo	Activo
Azul	Negativo	Neutro

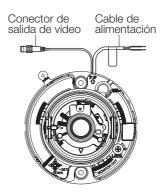

Importante:

- La alimentación de 24 V CA/12 V CC debe estar aislada contra 220 a 240 V CA.
- La alimentación de 24 V CA o 12 V CC se selecciona automáticamente. No se requiere ningún ajuste con esta cámara.

Conexión del cable de alimentación

Cuando conecte el cable de alimentación, utilice conectores que estén diseñados para el cable de alimentación y procure que el cable de alimentación no se caiga.

Además, es necesario impermeabilizar la junta, por ejemplo, enrollando cinta impermeable alrededor de la junta.

Longitud del cable y tamaño de los conductores del cable 24 V CA

La longitud del cable y el tamaño de los conductores de cobre recomendados se indican en la tabla a modo de referencia. La tensión suministrada a la cámara deberá ser de 19,5 V CA a 28 V CA. Tamaño de los conductores del cable recomendado para la línea de 24 V CA.

Tamaño del conductor de #24 #22 #16 #20 #18 cobre (AWG) (0.205 mm^2) (0.325 mm²) (0.519 mm^2) (0.833 mm^2) (1.307 mm^2) Longitud del cable (m)20 30 45 75 120 (aprox.)

12 V CC

Cálculo de la relación entre la longitud del cable, la resistencia y la alimentación.

El voltaje proporcionado a la cámara deberá ser entre 10,8 V CC y 16 V CC.

 $10.8 \text{ V CC} \le \text{VA} - 2 (\text{R x I x L}) \le 16 \text{ V CC}$

L: Longitud del cable (m)

R: Resistencia del cable de cobre (Ω/m)

 V_{Δ} : Tensión de salida de CC de la unidad de alimentación

I : Consumo de corriente CC(A).
 Véase las especificaciones.

Resistencia del cable de cobre [a 20 °C]

Tamaño del conductor de cobre (AWG)		#22 (0,325 mm ²)	#20 (0,519 mm ²)	#18 (0,833 mm ²)	#16 (1,307 mm ²)
Resistencia Ω/m	0,083	0,052	0,033	0,020	0,013


Instalación

Montaje de la cámara

La instalación debe llevarse a cabo después de haber desconectado la alimentación de cada dispositivo.

- 1 Extraiga la cubierta del domo.
- 2 Conecte todos los cables.
 Cuando sea necesario, emplee un fijador de cables (adquiridos localmente) para unir los cables.
- 3 Instale la cámara (La siguiente ilustración muestra la instalación utilizando una caja de conexiones simple (adquiridos localmente)).

 Fiie la cámara con 4 tornillos (M4, adquiridos localmente)

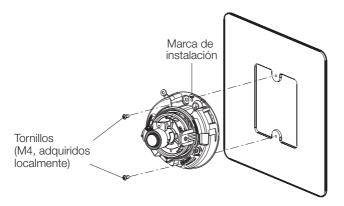

Importante:

 Cuando apriete los tornillos, tenga cuidado y asegúrese de que los cables no queden enredados entre sí.

Nota:

- Para montaje en el techo:
 - Instale la cámara con su parte frontal (lado con la indicación de número de modelo) orientada hacia la dirección opuesta a la flecha " ÛTOP" de la marca de instalación (dirección "ÛFRONT" de la plantilla de instalación en los accesorios).
- Para montaje en la pared:
 Instale la cámara con la flecha " ÛTOP" de la marca de instalación orientada hacia arriba.

Ajuste

1 Conecte la clavija en miniatura de Ø3,5 mm (canal mono) a la toma de salida del monitor de ajuste

Importante:


 Esta salida de vídeo está destinada a la confirmación del ángulo de visión, etc. durante la instalación o el servicio de reparación, y no para grabar o vigilar.

Nota:

- No se puede emitir vídeo a través del cable de salida de vídeo después de conectar el monitor de ajuste.
- 2 Ajuste de la panoramización, inclinación y acimut.

Importante:

- No sostenga la cámara por la unidaddel objetivo cuando realice el ajuste de la panoramización, de la inclinación, odel acimut.
- 1) Ajuste de la posición de movimiento horizontal Afloie el tornillo de bloqueo de la plataforma de desplazamiento horizontal y gire la plataforma para determinar la posición de movimiento horizontal (rango ajustable: 350°).
- La posición de movimiento horizontal se puede ajustar entre +180° (en el sentido de las agujas del reloj) y -170° (en el sentido contrario a las agujas del reloj).
- Después de determinar la posición de movimiento horizontal, fije la plataforma de movimiento horizontal con el tornillo de bloqueo correspondiente.
- 2 Ajuste de la posición de inclinación Gire la plataforma de inclinación para ajustar la posición de inclinación de la cámara. (rango ajustable: ±90°)
- El ángulo de visión se puede ajustar porque la cámara utiliza un obietivo varifocal.
- Apriete el tornillo de bloqueo de inclinación después del ajuste. (Par de apriete recomendado: 0,59 N·m)

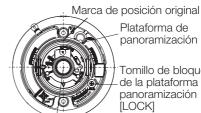


Plataforma de

panoramización Tomillo de bloaueo

de la plataforma de panoramización [LOCK]


Sentido contrario Sentido de las agujas a las agujas del del reloi: +180° reloi: -170°

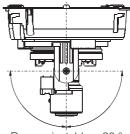

Rango ajustable: ±90 °


③Ajuste del acimut


Ajuste el acimut girando el regulador del acimut. (rango ajustable: ±100°)

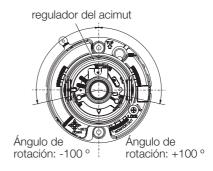

Nota:

 Ajuste el acimut para que la marca superior de la imagen esté orientada hacia "Δ" para mostrar la imagen correctamente en lugar de invertida.

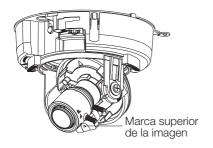

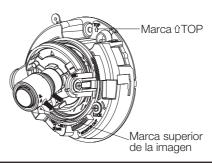


3 Ajuste del zoom y del enfoque

Realice los ajustes de zoom y enfoque al mismo tiempo que los ajustes de movimiento horizontal e inclinación (paso 2).

Nota:

 Si se utiliza la cámara en una posición casi horizontal, la sombra de la cúpula puede aparecer en la imagen.

<Ajuste en WV-CF344E, WV-CF374E>

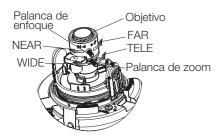



① Afloje la palanca de zoom y la palanca de enfoque. Seleccione el sujeto fotográfico y elija el ángulo de visión adecuado mediante el uso del zoom. Ajuste los anillos de zoom y enfoque para que la imagen sea clara (ajuste aproximado).

Nota:

- Es posible que el enfoque no se ajuste con suavidad cuando el anillo del zoom está demasiado derca del extremo de la dirección W (dirección T). En este momento, ajuste ligeramente el anillo del zoom hacia la dirección T (dirección W) y después ajuste el enfoque.
- (2) Apriete la palanca de zoom.
- ③ Pulse el botón [SET].
 - → Se visualizará el menú "AJUSTE FOCO".
 - La función de asistencia para el enfoque se activará para efectuar el ajuste óptimo.
- ④ Cuando el anillo de enfoque esté situado cerca de la mejor posición de enfoque, la posición se memorizará automáticamente como posición "PICO MAXIMO" (cuanto mayor sea el valor, más cerca estará del punto de enfoque).
- ⑤ Cuando se mueve el anillo de enfoque, la posición de enfoque actual se indicará en "INDICADOR". Ajuste la posición de enfoque para que el valor del indicador se aproxime a la posición "PICO MAXIMO".
- (§) Cuando el valor del indicador se acerque a la mejor posición de enfoque, "MEJOR FOCO" aparecerá invertido en la esquina inferior derecha de la pantalla.
- Pulse el botón [SET] otra vez para cerrar el menú "AJUSTE FOCO". (Si no se realiza ninguna operación durante 3 minutos también se cerrará el menú.)

Importante:

Importante:

- Cuando filme en el siguiente lugar o a los siguientes sujetos, pulse el botón [SET] otra vez para cerrar la pantalla "AJUSTE FOCO", o ajuste en la mejor posición de enfoque mientras está viendo la imagen.
- Motivo en frecuente movimiento
- Motivo con mucho cambio de iluminación
- Motivo con poca iluminación
- Motivo con reflejos o claridad adicional
- Motivo visto a través de una ventana
- Lugar donde el objetivo se ensucie fácilmente
- Motivo con menos contraste como una pared blanca
- Sujeto con profundidad notable
- · Motivo con muchas fluctuaciones
- Sujeto con líneas paralelas horizontales como por ejemplo una persiana

<Ajuste en WV-CF354E>

1) Afloje la palanca del zoom y ajuste el mejor ángulo de visión entre TELE y WIDE.

Nota:


- Es posible que el enfoque no se ajuste con suavidad cuando el anillo de ajuste del zoom está demasiado derca del extremo de la dirección W (dirección T). En este momento, ajuste ligeramente el anillo de ajuste del zoom hacia la dirección T (dirección W) y después ajuste el enfoque.
- (2) Apriete la palanca de zoom.
- (3) Gire la parte frintal del objetivo y ajuste el mejor ángulo de visión entre NEAR y FAR.
- 4 Pulse el botón [AF] en el lateral de la cámara, que enfocará automáticamente.

Nota:

- La función AF no está disponible en todo el rango de enfoque. Asegúrese de realizar un ajuste aproximado del ángulo de visión antes del enfoque manual y después pulse el botón [AF] para habilitar la función de AF.
- Para los siguientes sujetos, seleccione el método de control ELC y después ajuste manualmente el enfoque.
 - Sujeto que se mueve rápidamente
 - Motivo con mucho cambio de iluminación
 - Motivo con poca iluminación (por ejemplo una luz larga)
 - Motivo con reflejos o claridad adicional
 - Motivo visto a través de una ventana
 - Sujeto con poco contraste (por ejemplo una pared blanca)
 - Sujeto con profundidad notable
 - Sujeto con parpadeo
 - Sujeto con líneas paralelas (por ejemplo una persiana)
 - Cubierta esférica empañada o sucia


Colocación de la cubierta del domo

1 Alinee la marca con []] en la cubierta de cúpula y después instale la cubierta de cúpula.

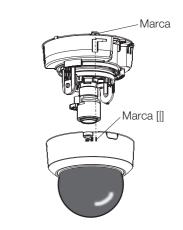


2 Ajuste la orientación de la cubierta de cúpula.

Cierre la caja en el sentido de las agujas del reloj para que la marca se alinee con [||]. Gire la cubierta de cúpula hacia la derecha y hacia la izquierda mientras comprueba en el monitor que la luz no queda bloqueada.

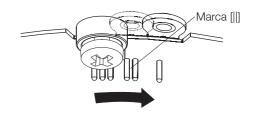

Importante:

- Asegúrese de alinear la marca con [||] cuando ajuste la cubierta de cúpula. No aplique una fuerza excesiva, ya que podría causar daños.
- Gire la cubierta de cúpula en el sentido de las agujas del reloj para que la marca se alinee con [||].

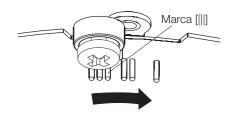

4 Fije la cubierta de cúpula y el cuerpo de la cámara con el tornillo de fijación de la cubierta de cúpula (M3).

(Par de apriete recomendado: 0,59 N·m)



- Al terminar la instalación, retire completamente la lámina de protección que se había mantenido en la cámara.
- 6 Pulse de nuevo el botón [AF] para ajustar el enfoque.

Si desea más información, consulte la página 21.



Menú de configuración

La configuración de cada uno de los elementos del menú de configuración deberá completarse antes de emplear esta unidad. Efectúe los ajustes para cada elemento de acuerdo con las condiciones del área de filmación de la cámara.

Lista del menú de configuración

Elementos de configuració	n Descripción
CÁMARA ID	Este elemento especifica el título de la cámara. El título de la cámara indica la ubicación de la cámara y otra información sobre la cámara creada cor caracteres alfanuméricos y símbolos, y se visualizan en la pantalla.
CÁMARA	Efectúa los ajustes de operación de la cámara.
ESCENA1/ ESCENA2	Selecciona un archivo de escena. Podrá registrar y guardar los ajustes en forma de un archivo de escena en caso de ser necesario el cambio de los ajustes, como cuando se filma por la noche o los días festivos.
ALC/ELC	Selecciona el método para controlar la cantidad de iluminación de acuerdo con el objetivo utilizado.
OBTURADOR	Especifica la velocidad del obturador electrónico.
AGC	Especifica el ajuste de la ganancia.
SENS UP	Especifica la mejora de la sensibilidad electrónica.
BAL.BLAN.	Especifica el ajuste del equilibrio del blanco.
REDUCT.RUIDO	Selecciona el nivel de la función de reducción de ruido digital.
D&N (IR/ELE)	Efectúa cada ajuste relacionado con el modo de blanco y negro como el del cambio entre imágenes en color y en blanco y negro.
VMD	Realiza los ajustes relativos a VMD (detector de movimiento de vídeo).
SISTEMA	Efectúa los ajustes relacionados con el sistema de la cámara tales como los de sincronizacióny zona privada.
SINC	Solo se puede utilizar el método INT; no se puede utilizar la sincronización VD2
ZONA PRIVADA	Oculta las partes seleccionadas de la zona de filmación de la cámara.
ESTABILIZADOR	Establece si debe habilitarse el estabilizador de imagen.
ZOOM EL.	Activa y desactiva el zoom electrónico.
INV. IMAGEN	Gira las imágenes de la cámara verticalmente u horizontalmente.
LDC	Ajusta la corrección de distorsión del objetivo para convertir la imager de modo que coincida con el monitor cuadrado.
FOCO CF354	Gira las imágenes de la cámara verticalmente u horizontalmente.
ESPECIAL	
GANANC.CROMA	Ajusta el nivel cromático (densidad de colo).
GANANCIA AP	Ajusta el nivel de la abertura.
PEDESTAL	Ajusta el nivel del pedestal (brillo).
PIX OFF	Corrige los defectos de imagen.
RESET CAMARA	Repone los ajustes del menú de configuración a los ajustes predeterminados
NO SERIE	Visualiza el número de serie de esta unidad.
LANGUAGE	Selecciona el idioma que debe utilizarse en el menú de configuración.

Operación básica

Las operaciones en el menú de configuración se efectúan con los botones de operación después de haber abierto el menú de configuración en el monitor de vídeo conectado.

La descripción siguiente explica básicamente el modo de operación del menú de configuración. Las capturas de pantalla de WV-CF354E se muestran como ejemplo.

Imagen de pantalla 1

Mantenga presionado el botón de ajuste [SET] durante unos 2 segundos para abrir la pantalla inicial del menú de configuración.

MODELO WV-CF354
CÁMARA ID OFF";
CÁMARA T
SISTEMA T
ESPECIAL";
LANGUAGE";

FIN DESHABILITAR CONFIG.

Paso 1

Pulse el botón [ARRIBA] o [ABAJO] para mover el cursor a "FIN".

Paso 2

Pulse el botón [DERECHA] para mover el cursor a "CONFIG.", y pulse el botón [SET] para cambiar el modo de ajuste de "DESHABILITAR" a "HABILITAR".

Imagen de pantalla 2

El modo de configuración cambiará a "HABILITAR", y el menú de configuración quedará preparado para los ajustes.

MODELO WV-CF354
CÁMARA ID OFF";
CÁMARA ;
SISTEMA ";
ESPECIAL";
LANGUAGE";

FIN HABILITAR CONFIG.

Paso 3

Mueva el cursor al elemento de ajuste deseado, y presione el botón de ajuste [SET].

Imagen de pantalla 3

En la pantalla aparecerá la pantalla de configuración seleccionada en el menú de configuración.

CONFIG.CÁMARA ESCENA1 ALC/ELC ALC"1 OBTURADOR OFF AGC ON (ALTO) SENS UP OFF BAL.BLAN. ATW1" REDUCT.RUIDO ALTO D&N(ELE) OFF OFF VMD RET INICIO FIN

Nota:

- Si se abre la pantalla inicial del menú de configuración con los botones de operación mientras se está visualizando la imagen de una cámara, el modo de configuración será siempre "DESHABILITAR" para evitar errores de operación.
 Para efectuar ajustes en el menú de configuración, cambie el modo de configuración a "HABILITAR".
- El cursor es una parte con iluminación inversa.

Paso 4

Efectúe los ajustes para cada elemento.

- Selección de elementos de ajuste:
 Presione el botón de arriba [ARRIBA] o el
 botón de abajo [ABAJO] para mover el
 cursor.
- Cambio de los ajustes:
 Presione el botón de derecha [DERECHA]
 o el botón de izquierda [IZQUIERDA].
- Visualización de la pantalla deconfiguración avanzada:

 Presione el botón de ajuste [SET] cuando sead-i unte """ la elemento de
- sead-junte """ " al elemento de ajustedeseado.
 Retorno a la pantalla de configuració-
- nanterior:

 Mueva el cursor a "RET" y presione el botón de ajuste [SET].
- Retorno a la pantalla inicial:
 Mueva el cursor a "INICIO" y presione el botón de ajuste [SET].

Paso 5

Mueva el cursor a "FIN" y pulse el botón [SET] para volver a la pantalla de imagen de la cámara o espere durante aproximadamente 5 minutos y el menú de configuración se cerrará automáticamente.

Diagrama de transición de pantallas ©F374

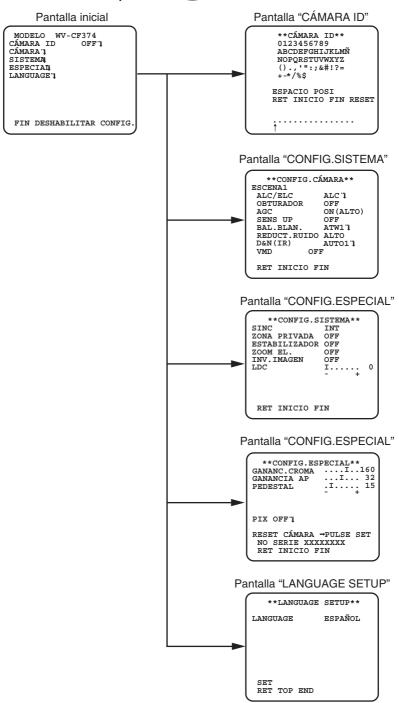


Diagrama de transición de pantallas CF354


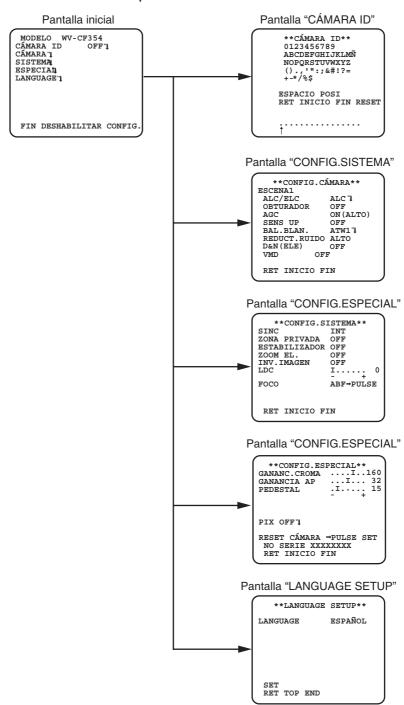


Diagrama de transición de pantallas ©F344

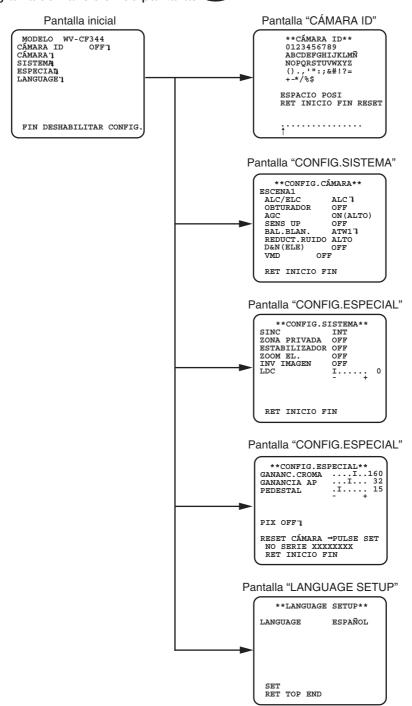

Solución de problemas

Antes de solicitar reparaciones, compruebe los síntomas en la tabla siguiente.

Si no puede resolver el problema después de comprobar y probar las soluciones de la tabla, o si el problema no está descrito a continuación, póngase en contacto con su proveedor.

Síntoma)	Causa/solución	Páginas de referencia
	>	¿Están el cable de alimentación y el cable coaxial correctamente conectados? →Compruebe si la conexión está correctamente establecida	15-16
		¿Está conectado el monitor de ajuste? →Compruebe si la conexión está establecida.	18
No se visualiza la imagen	>	¿Se ha ajustado correctamente la claridad del monitor, o se ha ajustado correctamente el contraste? →Compruebe si los ajustes del monitor son adecuados.	_
	>	¿Se habían extraído los amortiguadores de la cubierta del domo? →Confirme si ya se han extraído los amortiguadores.	-
		¿Está la cubierta esférica sucia o dañada? →Verifique el estado de la cubierta de cúpula.	_
Imagen borrosa	>	¿Hay suciedad o polvo en el objetivo de la cámara? →Compruebe si el objetivo de la cámara está limpio.	20-21
		¿Se ha ajustado correctamente el enfoque? →Compruebe si se ha ajustado correctamente el enfoque.	_
Aparece una líneanegra en la imagen	>	¿El controlador del sistema conectado está configura- do o no como un controlador vertical múltiple (VD2)? →Verifique si el controlador del sistema conectado está ajustado correctamente.	9
Funda del cable de alimentación dañada			
Parte recalentada de la línea de alimentación que consiste en cable de alimentación y conector durante el uso		El cable y le conector de alimentación están dañados. El empleo del cable o conector dañados puede causar descargas eléctricas o incendios. Poscoporto impediatamento la la conector de la conector	_
Se calienta el cable de la alimentación o la conexión está floja debido a combaduras o tiros durante la utilización		Desconecte inmediatamente la alimentación y solicite a su distribuidor que la repare.	

Especificaciones

Alimentación		WV-CF374E	WV-CF354E	WV-CF344E	
Sensor de imagen	Alimentación	24 V CA 50/60 Hz, 12 V	V CC		
Pixeles efficaces 976 (H)×582 (V) Área de exploración 4.8 mm (H)×3.6 mm (V) Sistema de exploración 625 lines Frecuencia de exploración protrottal 15.625 kHz Frecuencia de exploración vertical 50.00 Hz Sincronización Televisor de 400 líneas Resolución horizontal Televisor de 400 líneas Salida de vídeo 1.0 V [p-p] PAL compuesta / 75 Ω Relación de señal/ruido 52 dB (AGC OFF) Juminación mínima 0.08 k (Modo de colori) Journal (modo en blanco y negro) 0.05 lx (modo en blanco y negro) Objetivo Objetivo varifocal de 3,6x Distancia focal De 2,8 mm a 10,0 mm Abertura relativa F1.3 (WIDE) a F3.1 (TELE) Ángulo de visión WIDE (H-kN) 100,8**73,8* WIDE (H-kN) 100,3**73,4* WIDE (H-kN) 100,3**73,5* Rango de ángulo ajustable Movimiento horizontal:+180 ° a -170° Inclinación: ±90° Acimut: ±100° Temperatura ambiental de funcionamiento de funcionamiento Menos del 90 % Dimensiones Jumenta de al modo de contraluz Chíno: hasta 16 caracteres; letras números y símbolos ingleses: hasta 16 caracteres.	Consumo de energía				
Área de exploración 4.8 mm (H)x3.6 mm (V) Sistema de exploración Entrelazado de 2:1 Líneas de exploración horizontal 5.625 lines Frecuencia de exploración horizontal 15.625 kHz Frecuencia de exploración vertical 50.00 Hz Sincronización Internal (INT) Resolución vertical Televisor de 650 líneas Resolución vertical Televisor de 400 líneas Salida de vídeo 1.0 V [p-p] PAL compuesta / 75 Ω Relación de señal/ruido 52 dB (AGC OFF) 0.08 k (Modo de color)) 0.008 k (Modo de color)) Iluminación mínima 0.08 k (Modo de color)) Objetivo Objetivo varifocal de 3,6x Distancia focal De 2,8 mm a 10,0 mm Abertura relativa F1.3 (MIDE) a F3.1 (TELE) F1.3 (MIDE) a F3.1 (TELE) F1.3 (MIDE) a F3.1 (TELE) Ángulo de visión WIDE (H+X) 100,8*x73,8** Rango de ángulo ajustable Inclinación: ±90° Acimut: ±100° Novimiento horizontal:+180° a -170° Inclinación: ±90° Acimut: ±100° Temperatura ambiental de funcionamiento 40° C a +50 °C <t< td=""><td>Sensor de imagen</td><td>CCD de transferencia ir</td><td>nterlineal de 1/3 pulgad</td><td>as</td></t<>	Sensor de imagen	CCD de transferencia ir	nterlineal de 1/3 pulgad	as	
Sistema de exploración Entrelazado de 2:1	Píxeles eficaces	976 (H)×582 (V)			
Sistema de exploración Entrelazado de 2:1	Área de exploración	4.8 mm (H)×3.6 mm (V))		
Líneas de exploración 625 lines Frecuencia de exploración horizontal 15.625 kHz Frecuencia de exploración vertical 15.00 Hz Sincronización Internal (INT) Resolución horizontal Televisor de 650 líneas Resolución vertical Televisor de 400 líneas Salida de vídeo 1.0 V [p-p] PAL compuesta / 75 Ω Relación de señal/ruido 52 dB (AGC OFF) 0.08 lx (Modo de colori) 0.05 lx (modo en blanco y negro) Objetivo Objetivo varifocal de 3,6x Distancia focal De 2,8 mm a 10,0 mm Abertura relativa F1.3 (WIDE) a F3.1 (TELE) Ángulo de visión WIDE (H-XV) 100,8*-73,8* (TELE (H-XV) 27,6*-20,7* (TELE (H-XV) 27,6*-20,9* (TELE (H-XV) 27,6*-2	Sistema de exploración	Entrelazado de 2:1			
Frecuencia de exploración vertical Sincronización Internal (INT)		625 lines			
Sincronización Internal (INT) Resolución horizontal Televisor de 650 líneas Resolución vertical Televisor de 400 líneas Salida de vídeo 1.0 V [p-p] PAL compuesta / 75 Ω Relación de señal/ruido 52 dB (AGC OFF) 0.08 lx (Modo de colori) Iluminación mínima 0.098 lx (modo en blanco y negro) Objetivo Objetivo varifocal de 3,6x Distancia focal De 2,8 mm a 10,0 mm Abertura relativa F1.3 (MIDE) a F3.1 (TELE) Ángulo de visión WIDE (H-xV) 100,8°x73,8° TELE (H-xV) 27,6°x20,7° TELE (H-xV) 27,6°x20,7° Rango de ángulo ajustable Normalia de funcionamiento Horizontal: ±100° Temperatura ambiental de funcionamiento Dimensiones 210 mm x 94 mm (H) Peso 320 g Título de cámara Chino: hasta 16 caracteres; letras números y símbolos ingleses: hasta 16 caracteres. Ajuste del modo de control de la iluminación ALC/ALC+/ELC Compensación de contraluz ON/OFF Velocidad de obturador OFF (1/50), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, 1/120000 (s) ON (ALTO, MEDIO, BAJO), OFF Control de ganancia automático ON (ALTO, MEDIO, BAJO), OFF Genificación: 400 man y 24 mm (de la sensibilidad OFF/AUTO (x.2, x.4, x.6, x.10, x.16, x.32, x.64, x.128, x.256, x.512)	Frecuencia de exploración horizontal	15.625 kHz			
Resolución horizontal Televisor de 650 líneas Resolución vertical Televisor de 400 líneas Salida de vídeo 1.0 V [p-p] PAL compuesta / 75 Ω Relación de señal/ruido 52 dB (AGC OFF) 0.08 lx (Modo de colori) 0.008 lx (modo en blanco y negro) 0.05 lx (modo en blanco y negro)	Frecuencia de exploración vertical	50.00 Hz			
Resolución vertical Televisor de 400 líneas Salida de vídeo 1.0 V [p-p] PAL compuesta / 75 Ω	Sincronización	Internal (INT)			
Salida de vídeo	Resolución horizontal	Televisor de 650 líneas			
Relación de señal/ruido 52 dB (AGC OFF) 0.08 lx (Modo de color) 0.008 lx (modo en blanco y negro) 0.05 lx (modo	Resolución vertical	Televisor de 400 líneas			
Iluminación mínima	Salida de vídeo	1.0 V [p-p] PAL compue	esta / 75 Ω		
Iluminación mínima	Relación de señal/ruido	52 dB (AGC OFF)			
(modo en blanco y negro) Objetivo Objetivo varifocal de 3,6x Distancia focal Abertura relativa F1.3 (WDE) a F3.1 (TELE) Angulo de visión MiDE (H×V) 100,8°×73,8° TELE (H×V) 27,6°×20,7° Rango de ángulo ajustable Movimiento horizontal:+180 ° a –170° Inclinación: ±90° Acimut: ±100° Temperatura ambiental de funcionamiento Humedad ambiental de funcionamiento Dimensiones Ø108 mm × 94 mm (H) Peso 320 g Título de cámara Ajuste del modo de control de la iluminación ALC/ALC+/ELC Compensación de contraluz Intervalo negro automático (ABS) Velocidad de obturador ON/OFF Velocidad de sensibilidad OFF (1/50), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, 1/120000 (s) Equilibrio del blanco ATW1/ATW2/AWC		0.08 lx (Modo de color))		
Objetivo Varifocal de 3,6x Distancia focal De 2,8 mm a 10,0 mm Abertura relativa F1.3 (MDE) a F3.1 (TELE) Ángulo de visión MDE (HxV) 100,8°x73,8° TELE (HxV) 27,6°x20,7° Rango de ángulo ajustable Movimiento horizontal:+180 ° a -170° Inclinación: ±90° Acimut: ±100° Temperatura ambiental de funcionamiento Humedad ambiental de funcionamiento Dimensiones Dimensiones Ajuste del modo de control de la iluminación Compensación de contraluz Intervalo negro automático (ABS) Velocidad de obturador Control de ganancia automático Aumento de la sensibilidad Dieta 3,6x Dieta 43,6x F1.3 (WIDE) a F3.1 (TELE) F1.3 (WIDE) a F3.1 (TELE	Iluminación mínima	0.008 lx	0.05 lx		
Distancia focal Abertura relativa F1.3 (MIDE) a F3.1 (TELE) Ángulo de visión MIDE (H×V) 100,8°×73,8° TELE (H×V) 27,6°×20,7° Movimiento horizontal:+180 ° a -170° Inclinación: ±90° Acimut: ±100° Temperatura ambiental de funcionamiento Humedad ambiental de funcionamiento Dimensiones Ø108 mm × 94 mm (H) Peso 320 g Título de cámara Ajuste del modo de control de la iluminación Compensación de contraluz ON/OFF Intervalo negro automático (ABS) Velocidad de obturador Control de ganancia automático Aumento de la sensibilidad Die 2,8 mm a 10,0 mm F1.3 (WIDE) a F3.0 (TELE) F		(modo en blanco y negro)	(modo en blanco y negro)		
Abertura relativa F1.3 (WIDE) a F3.1 (TELE) F1.3 (WIDE) a F3.0 (TELE) F1.3 (WIDE) a F3.1 (TELE) F1.3 (WIDE) a F3.0 (TELE) F1.4 (HxV) 27,6° x20,9° TELE (HxV) 27,6°	Objetivo	Objetivo varifocal de 3,6	δx		
Ángulo de visión WIDE (HxV) 100,8°x73,8° WIDE (HxV) 100,3°x73,4° WIDE (HxV) 100,3°x73,5° TELE (HxV) 27,6°x20,7° TELE (HxV) 27,6°x20,7° Rango de ángulo ajustable Movimiento horizontal:+180 ° a –170° Inclinación: ±90° Acimut: ±100° Temperatura ambiental de funcionamiento Humedad ambiental de funcionamiento Menos del 90 % Dimensiones Ø108 mm × 94 mm (H) Peso 320 g Título de cámara Ajuste del modo de control de la iluminación Compensación de contraluz Intervalo negro automático (ABS) Velocidad de obturador Control de ganancia automático Aumento de la sensibilidad OFF/AUTO (x2, x4, x6, x10, x16, x32) /FIJO (x2, x4, x6, x10, x16, x32, x64, x128, x256, x512) Equilibrio del blanco ATW1/ATW2/AWC	Distancia focal	De 2,8 mm a 10,0 mm			
TELE (HxV) 27,6°x20,7° TELE (HxV) 27,8°x20,9° TELE (HxV) 27,6°x20,7° Rango de ángulo ajustable Movimiento horizontal:+180 ° a -170° Inclinación: ±90° Acimut: ±100° Temperatura ambiental de funcionamiento -10 °C a +50 °C Humedad ambiental de funcionamiento Menos del 90 % Dimensiones Ø108 mm x 94 mm (H) Peso 320 g Título de cámara Chino: hasta 16 caracteres; letras números y símbolos ingleses: hasta 16 caracteres. Ajuste del modo de control de la iluminación ALC/ALC+/ELC Compensación de contraluz ON/OFF Intervalo negro automático (ABS) ON/OFF Velocidad de obturador OFF (1/50), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, 1/120000 (s) Control de ganancia automático ON (ALTO, MEDIO, BAJO), OFF Aumento de la sensibilidad ATW1/ATW2/AWC ATW1/ATW2/AWC	Abertura relativa	F1.3 (WIDE) a F3.1 (TELE)		, , , ,	
Rango de ángulo ajustable Inclinación: ±90° Acimut: ±100° Temperatura ambiental de funcionamiento —10 °C a +50 °C Humedad ambiental de funcionamiento Menos del 90 % Dimensiones Ø108 mm × 94 mm (H) Peso 320 g Título de cámara Chino: hasta 16 caracteres; letras números y símbolos ingleses: hasta 16 caracteres. Ajuste del modo de control de la iluminación ON/OFF Intervalo negro automático (ABS) ON/OFF Velocidad de obturador OFF (1/50), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, 1/120000 (s) Control de ganancia automático ON (ALTO, MEDIO, BAJO), OFF Aumento de la sensibilidad OFF/AUTO (×2, ×4, ×6, ×10, ×16, ×32) /FIJO (×2, ×4, ×6, ×10, ×16, ×32, ×64, ×128, ×256, ×512) Equilibrio del blanco ATW1/ATW2/AWC	Ángulo de visión	WIDE (H×V) 100,8°×73,8° TELE (H×V) 27,6°×20,7°	(),-		
de funcionamiento Humedad ambiental de funcionamiento Dimensiones Ø108 mm × 94 mm (H) Peso 320 g Chino: hasta 16 caracteres; letras números y símbolos ingleses: hasta 16 caracteres. Ajuste del modo de control de la iluminación Compensación de contraluz Intervalo negro automático (ABS) Velocidad de obturador Control de ganancia automático ON (ALTO, MEDIO, BAJO), OFF Aumento de la sensibilidad Figuralia processor de control (x2, x4, x6, x10, x16, x32, x64, x128, x256, x512) Equilibrio del blanco Titulo de ganancia automático Ø108 mm × 94 mm (H) ALC/ALC + (Filomination (Pincipal Allocation (Pinci	Rango de ángulo ajustable	Inclinación: ±90°	-180 °a-170°		
de funcionamiento Dimensiones ø108 mm × 94 mm (H) Peso 320 g Título de cámara Chino: hasta 16 caracteres; letras números y símbolos ingleses: hasta 16 caracteres. Ajuste del modo de control de la iluminación Compensación de contraluz Intervalo negro automático (ABS) Velocidad de obturador Control de ganancia automático ON (ALTO, MEDIO, BAJO), OFF Aumento de la sensibilidad Menos del 90 % Ø108 mm × 94 mm (H) ALC/ALC+/SLC ALC/ALC+/ELC ON/OFF ON/OFF Velocidad de obturador OFF (1/50), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, 1/120000 (s) Control de ganancia automático ON (ALTO, MEDIO, BAJO), OFF Aumento de la sensibilidad OFF/AUTO (×2, ×4, ×6, ×10, ×16, ×32) /FIJO (×2, ×4, ×6, ×10, ×16, ×32, ×64, ×128, ×256, ×512) Equilibrio del blanco ATW1/ATW2/AWC		–10 °C a +50 °C			
Peso 320 g Título de cámara Chino: hasta 16 caracteres; letras números y símbolos ingleses: hasta 16 caracteres. Ajuste del modo de control de la iluminación ALC/ALC+/ELC Compensación de contraluz ON/OFF Intervalo negro automático (ABS) ON/OFF Velocidad de obturador OFF (1/50), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, 1/120000 (s) Control de ganancia automático ON (ALTO, MEDIO, BAJO), OFF Aumento de la sensibilidad OFF/AUTO (x2, x4, x6, x10, x16, x32, x64, x128, x256, x512) Equilibrio del blanco ATW1/ATW2/AWC		Menos del 90 %			
Título de cámara Chino: hasta 16 caracteres; letras números y símbolos ingleses: hasta 16 caracteres. Ajuste del modo de control de la iluminación Compensación de contraluz Intervalo negro automático (ABS) Velocidad de obturador Control de ganancia automático ON (ALTO, MEDIO, BAJO), OFF Aumento de la sensibilidad OFF (AUTO (x2, x4, x6, x10, x16, x32) /FIJO (x2, x4, x6, x10, x16, x32, x64, x128, x256, x512) Equilibrio del blanco Chino: hasta 16 caracteres; letras números y símbolos ingleses: hasta 16 caracteres. ALC/ALC+/ELC ON/OFF ON/OFF ON/OFF ON (ALTO, MEDIO, BAJO), OFF OFF/AUTO (x2, x4, x6, x10, x16, x32) /FIJO (x2, x4, x6, x10, x16, x32, x64, x128, x256, x512)	Dimensiones	ø108 mm × 94 mm (H)			
Ajuste del modo de control de la iluminación Compensación de contraluz Intervalo negro automático (ABS) Velocidad de obturador Control de ganancia automático ON (ALTO, MEDIO, BAJO), OFF Aumento de la sensibilidad Equilibrio del blanco ALC/ALC+/ELC ON/OFF ON/OFF ON/OFF Velocidad de obturador ON (ALTO, MEDIO, BAJO), OFF OFF/AUTO (×2, ×4, ×6, ×10, ×16, ×32) /FIJO (×2, ×4, ×6, ×10, ×16, ×32, ×64, ×128, ×256, ×512) Equilibrio del blanco ATW1/ATW2/AWC	Peso	320 g			
control de la iluminación Compensación de contraluz ON/OFF Intervalo negro automático (ABS) Velocidad de obturador Control de ganancia automático ON (ALTO, MEDIO, BAJO), OFF Aumento de la sensibilidad OFF/AUTO (x2, x4, x6, x10, x16, x32) /FIJO (x2, x4, x6, x10, x16, x32, x64, x128, x256, x512) Equilibrio del blanco ATW1/ATW2/AWC	Título de cámara			caracteres.	
Intervalo negro automático (ABS)		ALC/ALC+/ELC			
Velocidad de obturador OFF (1/50), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, 1/120000 (s) Control de ganancia automático ON (ALTO, MEDIO, BAJO), OFF Aumento de la sensibilidad OFF/AUTO (x2, x4, x6, x10, x16, x32) /FIJO (x2, x4, x6, x10, x16, x32, x64, x128, x256, x512) Equilibrio del blanco ATW1/ATW2/AWC	Compensación de contraluz	ON/OFF			
Control de ganancia automático ON (ALTO, MEDIO, BAJO), OFF Aumento de la sensibilidad OFF/AUTO (x2, x4, x6, x10, x16, x32) /FIJO (x2, x4, x6, x10, x16, x32, x64, x128, x256, x512) Equilibrio del blanco ATW1/ATW2/AWC	Intervalo negro automático (ABS)	ON/OFF			
Aumento de la sensibilidad OFF/AUTO (x2, x4, x6, x10, x16, x32) /FIJO (x2, x4, x6, x10, x16, x32, x64, x128, x256, x512) Equilibrio del blanco ATW1/ATW2/AWC	Velocidad de obturador	OFF (1/50), 1/120, 1/250, 1/5	00, 1/1000, 1/2000, 1/4000,	1/10000, 1/120000 (s)	
Equilibrio del blanco ATW1/ATW2/AWC	Control de ganancia automático	ON (ALTO, MEDIO, BA	JO), OFF		
Equilibrio del blanco ATW1/ATW2/AWC	Aumento de la sensibilidad	OFF/AUTO (x2, x4, x6, x10, x16, x32) /FIJO (x2, x4, x6, x10, x16, x32, x64, x128, x256, x512)			
Reducción de ruido digital BAJO/ALTO	Equilibrio del blanco				
	Reducción de ruido digital	BAJO/ALTO			

	WV-CF374E	WV-CF354E	WV-CF344E
Día y noche (IR)	AUTO1/AUTO2/ON/OF	F CF374	
Día y noche (eléctrico)	AUTO/OFF CF354 CF344		
Detección de movimiento de vídeo	OFF/DETEC. MOV./CAI	MBIO DE VISTA	
Número de archivo de escena	2		
Zonas privadas	ON (1)/ON (2)/OFF		
Estabilizador de imagen	ON/OFF		
Zoom electrónico	ON (hasta 2x)/OFF		
Invertido	ON/OFF		
Corrección de distorsión del objetivo	De 0 a 255		
FOCO CF354	ABF/MANUAL		

 $[\]divideontimes$ Las dimensiones y pesos indicados son aproximados. Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.

Accesorios estándar

CD-ROM*	1 pieza
Guía de instalación (este libro)	1 ejemplar
* El CD-ROM contiene el manual de instrucció	ones y la guía de instalación (PDF).
Durante los procedimientos de instalación se	utilizan las partes siguientes:
Plantilla de instalación	1 pieza

Información sobre la eliminación para los usuarios de equipos eléctricos y electrónicos usados (particulares)



La aparición de este símbolo en un producto y/o en la documentación adjunta indica que los productos eléctricos y electrónicos usados no deben mezclarse con la basura doméstica general.

Para que estos productos se sometan a un proceso adecuado de tratamiento, recuperación y reciclaje, llévelos a los puntos de recogida designados, donde los admitirán sin coste alguno. En algunos países existe también la posibilidad de

devolver los productos a su minorista local al comprar un producto nuevo equivalente. Si desecha el producto correctamente, estará contribuyendo a preservar valiosos recursos y a evitar cualquier posible efecto negativo en la salud de las personas y en el medio ambiente que pudiera producirse debido al tratamiento inadecuado de desechos. Póngase en contacto con su autoridad local para que le informen detalladamente sobre el punto de recogida designado más cercano.

De acuerdo con la legislación nacional, podrían aplicarse multas por la eliminación incorrecta de estos desechos.

Para empresas de la Unión Europea

Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su distribuidor o proveedor para que le informe detalladamente.

Información sobre la eliminación en otros países no pertenecientes a la Unión Europea

Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea.

Si desea desechar este producto, póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para que le informen sobre el método correcto de eliminación.

Panasonic Corporation

http://panasonic.net

Importer's name and address to follow EU rules:

Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg F.R.Germany